


Anleitung scannen auf USB-Stick

Vorbereitung



Buch mittig auflegen

USB-Stick rechts oben am Panel-PC einstecken, auf dem Stick wird für die gescannten Dateien ein Verzeichnis „zeta“ angelegt

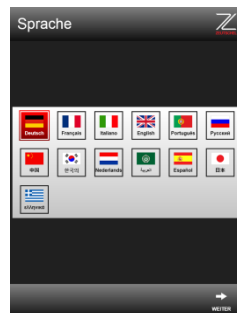

Sprache

Gewünschte Sprache durch Antippen im Sprachauswahlfeld auswählen.
Die ausgewählte Sprache ist farblich hinterlegt.


Schaltfläche „WEITER“ antippen.
Es erscheint der Bildschirm mit den Nutzungsbedingungen.



Nutzungsbestimmungen


Bitte lesen Sie die Nutzungsbestimmungen aufmerksam durch.

Durch Betätigen des Feldes „Zustimmen“ akzeptieren Sie die Nutzungsbestimmungen und gelangen in den nächsten Bildschirm „Speicheroptionen“.

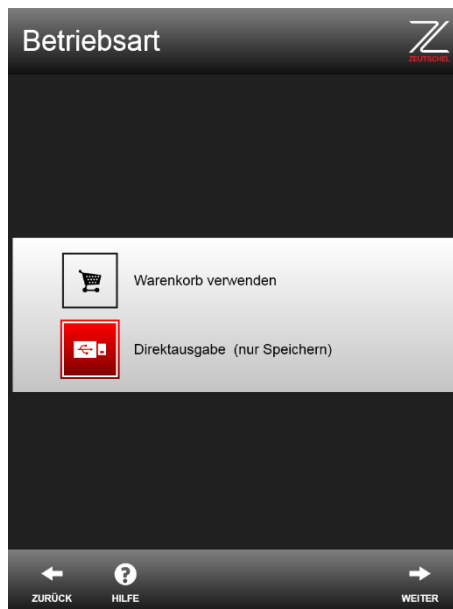

Bei Auswahl der Direktausgabe, werden Seiten direkt auf dem USB-Stick gespeichert. Bei Auswahl des Warenkorbs, werden die Seiten erst auf dem Scanner gespeichert und müssen am Ende des Vorgangs gespeichert werden.

Scanvorgang & Optionen

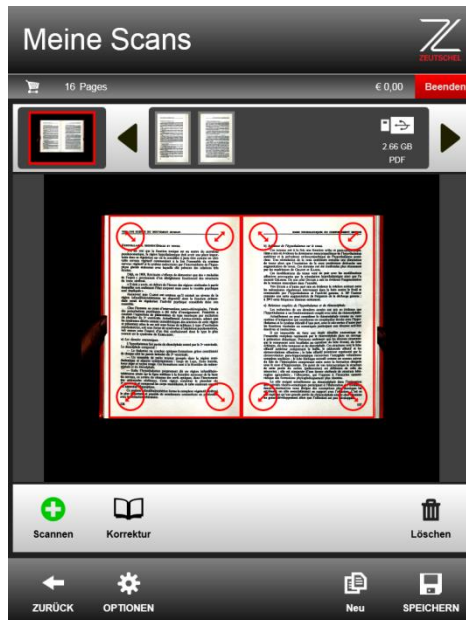

Bildschirm „Meine Scans“

Mit der Taste „Scannen“, oder den grünen Auslöseleisten in der Buchauflage wird der Scanvorgang gestartet.

Fingerlöschung

Wenn das Buch

(links und rechts wie im rechten Bild dargestellt)

festgehalten wurde, werden die Finger im Bild automatisch gelöscht


Automatisches Speichern

Beim nächsten Scan werden die angezeigten Seiten automatisch gespeichert

Ausschnittsrahmen verschieben.

Direkt auf der Oberfläche können die Ausschnittsrahmen mittels der kreisförmigen Anfasser frei verschoben werden. Überlappungen sind nicht möglich.

So lassen sich die Bilder bei Bedarf manuell beschneiden

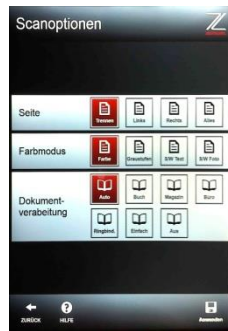

Optionen

Um Einstellungen für den Scanvorgang zu ändern, im Bildschirm "Meine Scans" die Schaltfläche "Optionen" antippen.

Im Auswahlfeld "Seite" auswählen, ob eine zweiseitige Vorlage getrennt, nur die linke/rechte Seite oder komplett gescannt werden soll.



Im Auswahlfeld "Farbmodus" wählen, ob die Dokumente in Farbe, in Graustufe oder in Schwarz/Weiß gespeichert werden sollen.

Vorgenommene Einstellungen über die Schaltfläche "Anwenden" übernehmen oder über die Schaltfläche "Zurück" verwerfen.

Abschluss





Durch antippen der Schaltfläche „Neu“ wird ein Bildschirm geöffnet, in dem sie ein neues Dokument erstellen können



Einzelne Seiten können durch die Schaltfläche „Löschen“ entfernt werden



Zum Abschluss drücken Sie die Schaltfläche „SPEICHERN“

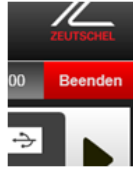

... und danach auf „Beenden“

Jetzt kann der USB-Stick entnommen werden